Guía de conexión rápida

Serie M3200

Grabadora de video digital HD para vigilancia

FLIR Cloud™

Contenido del paquete:

MPX DVR

Mouse USB

Control remoto

Adaptador de alimentación

Cable Ethernet

Guías de inicio rápido

MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETO EN LÍNEA

El software y el manual de instrucciones completo están disponibles en:

flirsecurity.com/pro

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación.
E&OE © 2015 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Cómo conectar el sistema

1 Cámaras**

2 Enrutador*

3 Mouse

4 Monitor/Televisor*

5 Energía

Cable de extensión*

El cable de extensión debe ser un solo tramo de cable entre el DVR y la cámara. No puede conectar múltiples cables de extensión entre sí.

!

Para lograr un mejor rendimiento, se recomienda usar un monitor/televisor de 1080P y configurar la resolución de salida de los DVR en 1920x1080. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.

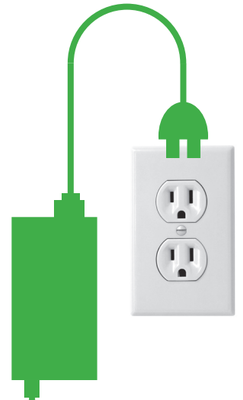

VGA*

O

HDMI*

Se muestra la configuración de 8 canales. La configuración de 4 y 16 canales tendrá el número respectivo de entradas de video.

**Las cámaras no están incluidas. Este sistema es compatible con cámaras analógicas y FLIR MPX.
Los cables de extensión y adaptadores de corriente para las cámaras no están incluidos.

*No incluido

Este sistema presenta actualizaciones automáticas de firmware con características mejoradas. **Debe actualizar su sistema para obtener la versión de firmware más actualizada.**

Si existe una actualización de firmware disponible:

1. Al prender la computadora, aparecerá una notificación que le ofrecerá actualizar el firmware. Haga clic en **Aceptar** para actualizar.
2. El sistema descargará e instalará la actualización del firmware. Espere que la actualización del firmware se haya completado. El sistema se reiniciará durante el proceso de actualización de firmware.

NO apague la computadora ni desconecte el cable de suministro eléctrico durante la instalación del firmware.

Guía de conexión rápida

Serie M3200

Grabadora de video digital HD para vigilancia

FLIR Cloud™

Uso del mouse

1. **Clic izquierdo:**
   - Haga clic para abrir la barra de navegación. Haga clic derecho para cerrar la barra de navegación
   - **Durante el modo de visualización de pantalla dividida:** Haga doble clic en un canal individual para visualizarlo en pantalla completa. Haga doble clic nuevamente para regresar al modo de visualización de pantalla dividida.
   - **Mientras se encuentra navegando en los menús:** Haga clic para abrir una opción de menú.
2. **Clic derecho:**
   - **Durante la visualización en vivo:** Haga clic derecho en la pantalla para abrir el Menú rápido.
   - **Dentro de los menús del sistema:** Haga clic derecho para salir de los menús.

Uso del menú rápido

Haga clic derecho para abrir el menú rápido.

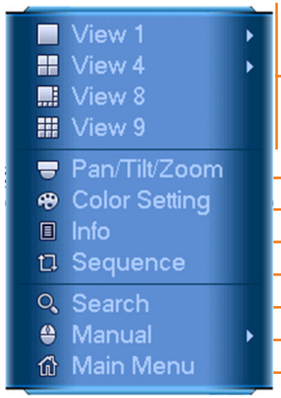

Seleccione la cámara o modo de visualización en vivo.

Controle las cámaras PTZ (no incluidas)

Ajustar la configuración de color

Ver la información del sistema

Comenzar o detener el modo de secuencia

Buscar y reproducir grabaciones

Abrir los controles manuales de grabación

Abrir el menú principal

Configuración de fecha y hora

1. En la visualización en vivo, haga clic derecho y luego haga clic en **Menú principal**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y la contraseña (de manera predeterminada: **000000**).
3. 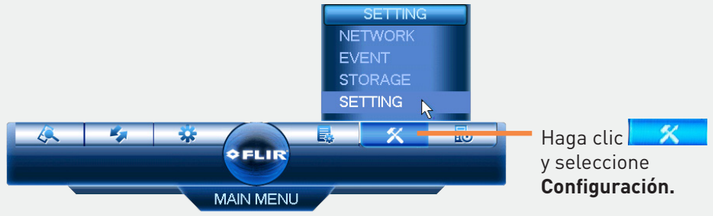

Haga clic y seleccione **Configuración.**

4. Haga clic en **General** y seleccione la pestaña **Fecha y hora**.

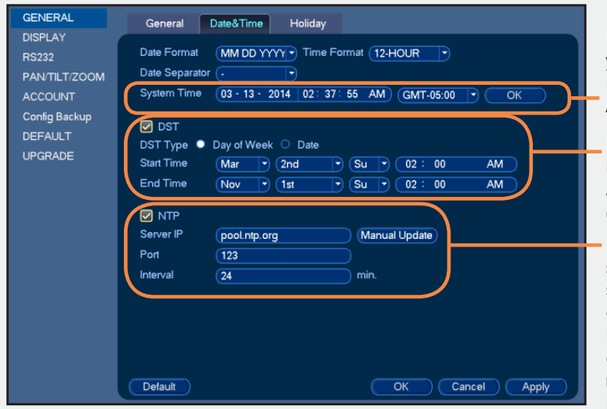

Ingrese la hora actual y seleccione su zona horaria, y haga clic en **Aceptar**

Revise el **DST** para activar las actualizaciones automáticas del Horario de verano

(Opcional) Revise el servidor **NTP** para sincronizar su sistema con un servidor de horario de Internet. Haga clic en **Actualización manual** para actualizar la hora instantáneamente

NOTA: Es necesario tener conexión permanente a Internet para que funcione el servidor NTP

5. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

Es importante configurar la hora correcta para garantizar una marca precisa de la hora en las grabaciones de video.

Reproducción y búsqueda

1. Desde el modo visualización en vivo, haga clic derecho y después haga clic en **Buscar**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y la contraseña (de manera predeterminada: **000000**).
3. Use el calendario a la derecha para seleccionar la fecha de la reproducción.
4. Use los menús desplegables para seleccionar los canales que le gustaría reproducir. Haga clic en las opciones de visualización ( ) para la reproducción de múltiples canales simultáneamente.
5. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de reproducción. La reproducción iniciará inmediatamente a la hora seleccionada.

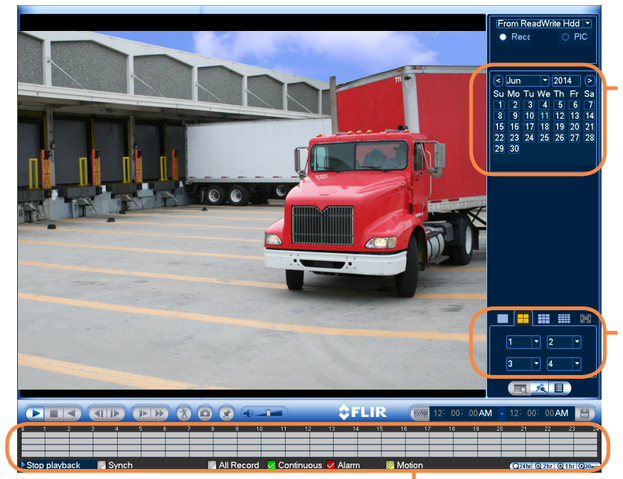

Seleccione el día para la reproducción

Seleccione los canales para reproducir

Haga clic dentro de la barra para seleccionar la hora de reproducción